
Extra veiligheid op de vlakschaafmachine

SCM-machines kunnen worden voorzien van verschillende afschermapparaten voor de schaafas:

1. **De standaard CE-versie met instelbare arm**

   Hierbij moet de machinebediener de afscherming manueel instellen naargelang de dikte of de breedte van het werkstuk.

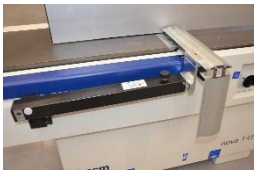

2. **De Smartlifter**

   Dit product van SCM stelt zich ook automatisch in naargelang de dikte en breedte van het te schaven werkstuk, maar is ingebouwd in het frame van de machine.



3. **De Suvamatic**

   Dit product van Suvapro stelt zich ook automatisch in naargelang de dikte en breedte van het te schaven werkstuk. Enkel deze afscherming kan aangepast worden voor schaafmachines van alle merken.



SCM ontwikkelde zelf een Suvamaticsysteem met verschillende voordelen: de Smartlifter.

Deze Smartlifter stelt zich ook automatisch in naargelang de dikte en breedte van het te schaven werkstuk, maar op een modernere en betere manier.

Suvamatic	*Smartlifter*
Stelt zich automatisch in naargelang de dikte en breedte van het werkstuk.	Idem Suvamatic
Heeft geen instelling voor schuine stukken.	Beschikt over een extra stand om schuine werkstukken te schaven.
De banaanvormige invoergeleider werkt niet even efficiënt als het Smartliftersysteem.	Dankzij het gepatenteerd invoersysteem met 3 rollen kan het systeem makkelijk worden ingesteld, ook bij zeer dikke werkstukken.
Er is niets voorzien aan de uitvoerzijde.	Aan de uitvoerzijde is er een rol voorzien voor extra stabiliteit wanneer de afscherming daalt.
De body is bevestigd op de zijkant van het machineframe en kan altijd hinderen voor de machinebediener.	De body is ingebouwd in het frame van de machine en zal nooit hinderen voor de bediener.
Kost ongeveer 3 keer meer dan een Smartlifter.	Heeft een zeer voordelige kostprijs.
Wanneer dit apparaat op een nieuwe machine wordt geïnstalleerd, staat dit niet altijd vermeld in de handleiding of het CE-attest.	Is origineel gekeurd in combinatie met de SCM-machine.

Suvamatic



De Suvamatic stelt zich **verticaal** in naargelang de dikte van het werkstuk.

De Suvamatic stelt zich **horizontaal** in naargelang de breedte van het werkstuk.





De Suvamatic is een opbouwtoestel en is **hinderlijk** voor de machinebediener.

Suvamatic veiligheid op verschillende machines








ROGIERS
minimax
fs 41 classic




scm
ROGIERS
class f410

Smartlifter



De Smartlifter stelt zich **verticaal** in naargelang de dikte van het werkstuk.

De Smartlifter stelt zich **horizontaal** in naargelang de breedte van het werkstuk.





De Smartlifter kan worden ingesteld om **schuine stukken** te schaven.






Het systeem zit in het frame van de machine en **hindert** de machinebediener **niet**.

Standaardveiligheid

Deze schaafveiligheid moet **manueel** worden ingesteld op de juiste positie.

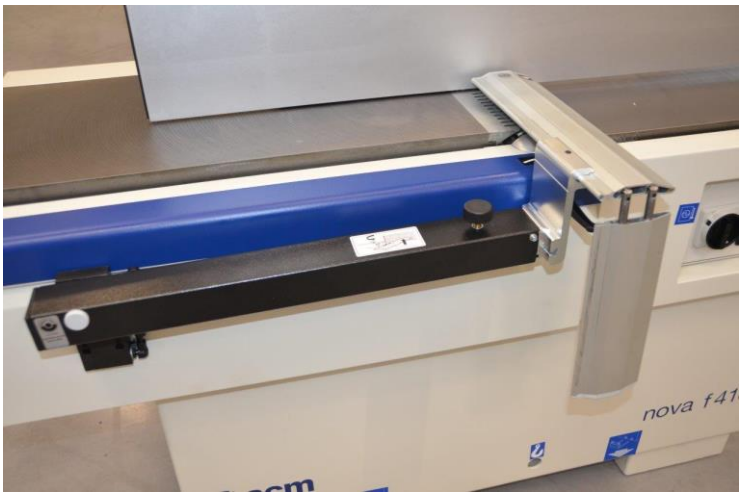







Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.
Voor de up-to-date technische data, gelieve uw regioverkoper te contacteren.

Rogiers Vanpoucke nv/sa
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be



Hoofdzetel - Siège principal

Henri Lebbestraat 150
8790 Waregem

Filiaal - Succursale

Dikberd 46
2200 Herentals





Filiaal - Succursale

Route de Wasseiges 296
5022 Namur

